


Le guide de l'embouteilleuse



Avant usage

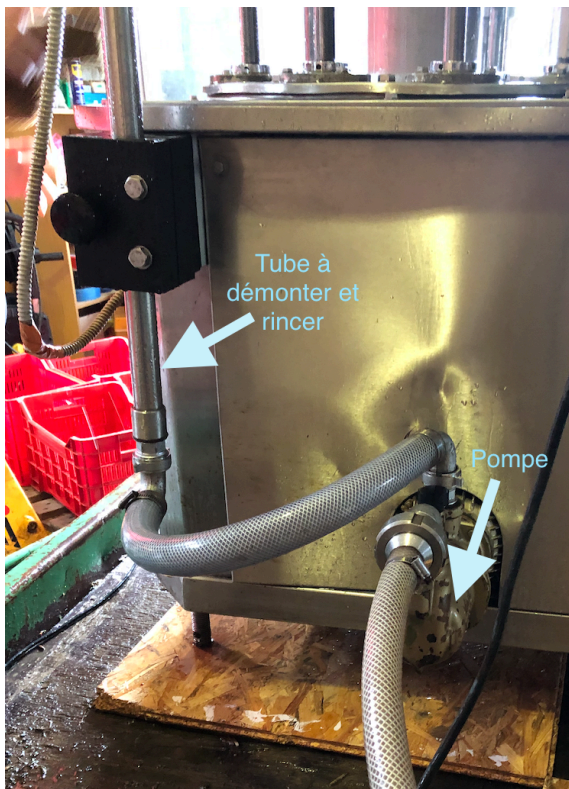


- **Rincer** à l'eau l'ensemble de l'extérieur de la machine avant de commencer (ne pas mouiller les parties électriques et la cuve à bouchons).
- Rincer puis installer le grand **tube vertical**, serrer à la main les écrous. Faire attention de ne pas trop appuyer sur la cuve. Brancher les électrodes.
- Brancher le tuyau entre le tube et la **pompe** et celui qui va vers la cuve.

- Brancher **l'azote** sur le tuyau qui pend sur la droite de la machine, ouvrir la sortie d'azote (molette sur le dessus) et régler sur la première graduation = 2 bars (mano de droite) en tournant la molette de devant (marquée N). La pression peut remonter un peu jusqu'à 4 lorsque tout est branché sur la machine, c'est normal.



- **Compresseur** : Permet de souffler d'éventuelles miettes de bouchons au moment du bouchage. On n'est pas obligé de l'utiliser. Le mettre en marche, il se remplit, puis vérifier que ça souffle doucement en branchant le pistolet. Brancher à la machine. Ecouter, car ça peut fuir au niveau du gros écrou (ci-contre au milieu sur la photo), le serrer un peu à la main si c'est le cas.

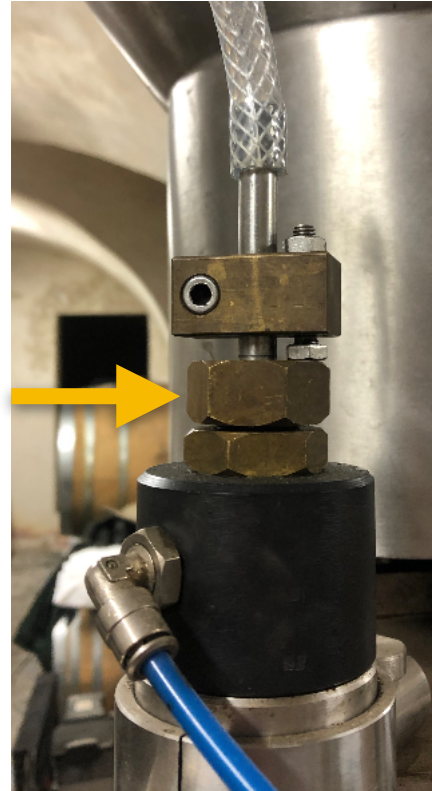

- Le **graissage** est à faire de temps en temps, il y a un graisseur à côté de l'endroit où arrivent les bouchons (visible sur la photo) et un autre à l'intérieur du trou à bouchons (il faut éventuellement faire avancer un peu la machine si le trou n'est pas visible)


- **Montage des becs** : il faut graisser (deux pchits) la rainure du tube (2e pièce en partant de la gauche sur la photo), assembler les pièces comme sur la photo, enfiler l'ensemble sur chaque sortie de la machine, ressort vers le haut, en centrant bien la tige. Visser la pointe à la main, puis la serrer délicatement avec une pince fine en essayant de ne pas abîmer le métal (**très important !! sinon ça peut se dévisser en cours de mise, tomber dans une bouteille et fuir beaucoup !**)



- Vérifier la position des **centreurs**, vérifier qu'ils sont bien horizontaux et que le bec est bien centré, sinon il faut redévisser pour réajuster.



- Mettre le **bouchon de vidange** sous la pompe (stocké dans la boîte avec les becs) avec une pince plate (12) mais pas trop fort non plus. **Ne pas oublier sinon fuite !** Mettre un seau en dessous en cas de fuite.
- Mettre le **couvercle**.
- Vérifier que la **prise de triphasé est bien dans le bon sens** pour la machine. La machine doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vue du dessus.
- Mettre **un seau à l'arrivée du petit tuyau** sous la machine.
- **Brancher le tuyau au bas de la cuve** et ouvrir le robinet de la cuve. Lancer ensuite la pompe jusqu'à ce que la cuve de la machine soit pleine.
- Verser les **bouchons** dans le réservoir.

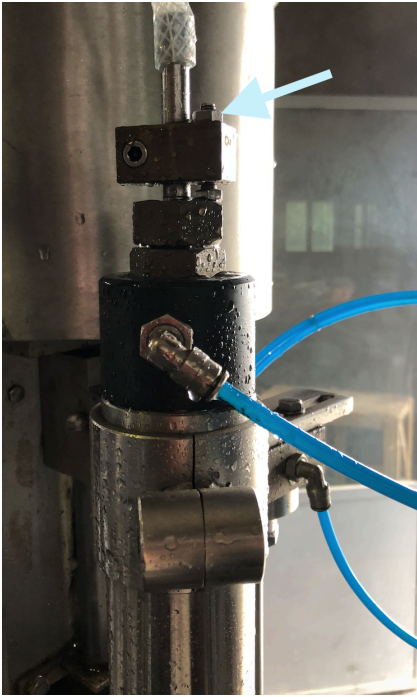

- Pour régler la **hauteur de vin** dans les bouteilles, il faut jouer sur les écrous qui sont au dessus de l'arrivée d'azote.

La machine est prête !

Utilisation

- La machine peut **se mettre en sécurité** si une bouteille se coince dans l'une des étoiles, il faut donc faire attention à ne pas pousser le train de bouteilles vides, et à être vigilant quand on repasse une bouteille en partie pleine car elle est plus lourde et peut se bloquer à l'entrée de l'étoile. Dans ce cas, pour **débloquer la machine**, il faut enlever les bouteilles des étoiles et faire tourner les étoiles dans un sens puis dans l'autre, faire bouger un peu toutes les plateformes avant de redémarrer.
- Les **becs peuvent fuir** au bout d'un moment, il suffit de faire pivoter légèrement le tube au dessus du bec. Pareil si un bec remplit trop une bouteille.
- D'une manière générale il vaut mieux **éviter d'interrompre** la machine quand elle marche bien, car cela peut modifier légèrement le calage des différentes parties et mener à un arrêt.

A la fin

- Récupérer éventuellement le vin dans la pompe en dévissant le bouchon.

Nettoyage

- Enlever le couvercle et arroser par dessus la machine pour rincer grossièrement les becs.
- Faire passer de l'eau dans la machine. Avec un embout mâle-mâle, on peut faire entrer de l'eau dans la machine directement avec un tuyau d'arrosage.
- Défaire les tuyaux et les rincer.
- Dévisser les becs de sortie du vin un par un, les rincer en faisant passer de l'eau dans la tige, et veiller à les remettre au fur et à mesure à leur place (**ne pas intervertir leur position** car ils sont tous légèrement différents).
- Dévisser le grand tube vertical pour le rincer et le placer à l'horizontale sur la machine, légèrement incliné pour que l'eau s'écoule.

**C'est l'heure de
goûter votre
production !**